


tuoi

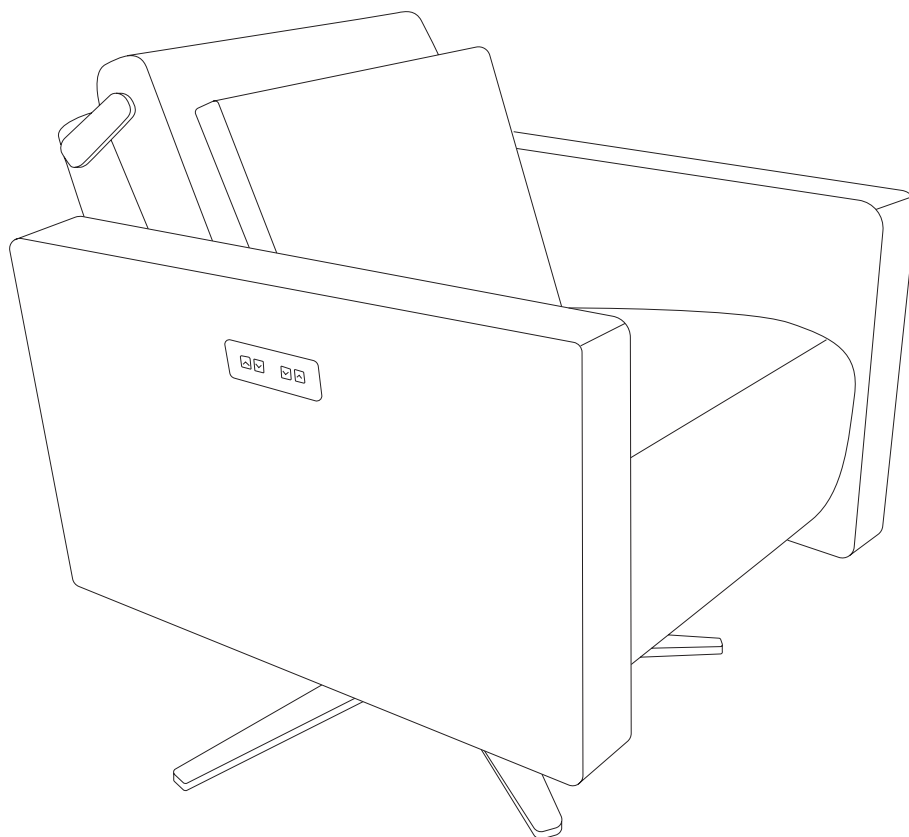

Pause

Manuel d'utilisation

Fauteuil relax Pause

S'installer confortablement dans un meuble design ? Pause porte l'art de la relaxation à des sommets incomparables. Cette assise sublime combine un design cubique intemporel et un fauteuil relax tout-en-un. Découvrez ce bel exemple de savoir-faire.

Look minimaliste

Chez Tuoi, nous accordons une grande importance au design tout en garantissant un confort d'assise ultime. Pause, épuré et intemporel, y répond habilement.

Vous pouvez transformer facilement ce fauteuil relax à dossier haut en fauteuil club tendance ou en faire un fauteuil lounge où vous pourrez vous détendre après une journée bien remplie.

Personnalisez votre fauteuil relax design avec un garnissage en tissu ou en cuir (artificiel) dans une couleur au choix. Peu importe le look que vous choisissiez, son élégant pied en croix noir attirera certainement le regard dans votre salon.

Fonctionnalité unique

Des accessoires astucieusement dissimulés et des fonctions discrètes font de Pause ce qu'il est : le fauteuil relax idéal. Un coussin lombaire supplémentaire pour plus de soutien, un chauffage pour détendre votre dos fatigué ou un petit coup de pouce dans le dos pour vous lever ? Pause a tout.

Avec de subtils boutons tactiles, vous pouvez commander facilement ce meuble design. Combinez Pause avec un fauteuil une ou deux places Enjoy et votre salon sera instantanément modernisé

Défaut ou dysfonctionnement ?

Tous les produits Tuoi ont une durée de vie extrêmement longue, mais ils peuvent malgré tout présenter des défauts ou des dysfonctionnements. En cas de problème, notre support technique rapide se fera un plaisir de vous aider. Nous nous efforçons de répondre à chaque demande dans les 2 jours ouvrables.

Contactez le service technique de Tuoi au +32 51 48 92 58 ou à l'adresse mail@tuoi.be.

Utilisation correcte du fauteuil relax

Ces instructions visent à assurer la sécurité et le confort de tous ceux qui utilisent ce fauteuil relax. Veuillez les suivre attentivement.

- Le fauteuil relax Pause n'est pas un dispositif médical.
- Le fauteuil relax Pause est conçu pour une seule personne. Sa charge utile maximale est de 110 kg.
- Le repose-jambes et le dossier ne sont pas des assises ; s'asseoir sur ces parties peut endommager le mécanisme et incliner le fauteuil relax.
- Prévoyez un espace suffisant autour du fauteuil relax avant de déplier le repose-jambes et/ou d'incliner le dossier.
- Lorsque vous sortez du fauteuil relax, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace sous le repose-jambes, que le dossier soit redressé et que le repose-jambes soit complètement replié.
- Utilisez un seul chiffon sec pour nettoyer les composants électriques. N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer les composants électriques.
- Refaites toujours le mouvement à l'envers si vous vous coincez un membre ou si un câble d'alimentation ou un autre objet se coince entre les parties mobiles du fauteuil relax.
- Ne convient pas à un usage extérieur.
- Le niveau sonore maximal du fauteuil relax est de 70 décibels.
- Assurez-vous que le Pause relax est toujours débranché lorsque vous voulez le nettoyer ou l'assainir.
- Seul du personnel formé peut procéder à l'entretien du mécanisme de réglage et le réparer.
- Déplacez toujours le fauteuil relax à deux personnes.




ATTENTION!

Utilisez-vous un modèle avec une batterie rechargeable ? Veillez à ce que la batterie soit toujours suffisamment chargée avant d'utiliser le fauteuil. Cela permet d'éviter que la batterie ne se décharge lorsque le fauteuil est en position allongée (avec le dossier vers le bas).




Mécanisme de réglage

MODÈLE POW3 – Commande continue du dossier et du repose-jambes et aide au relevage (powerlift)

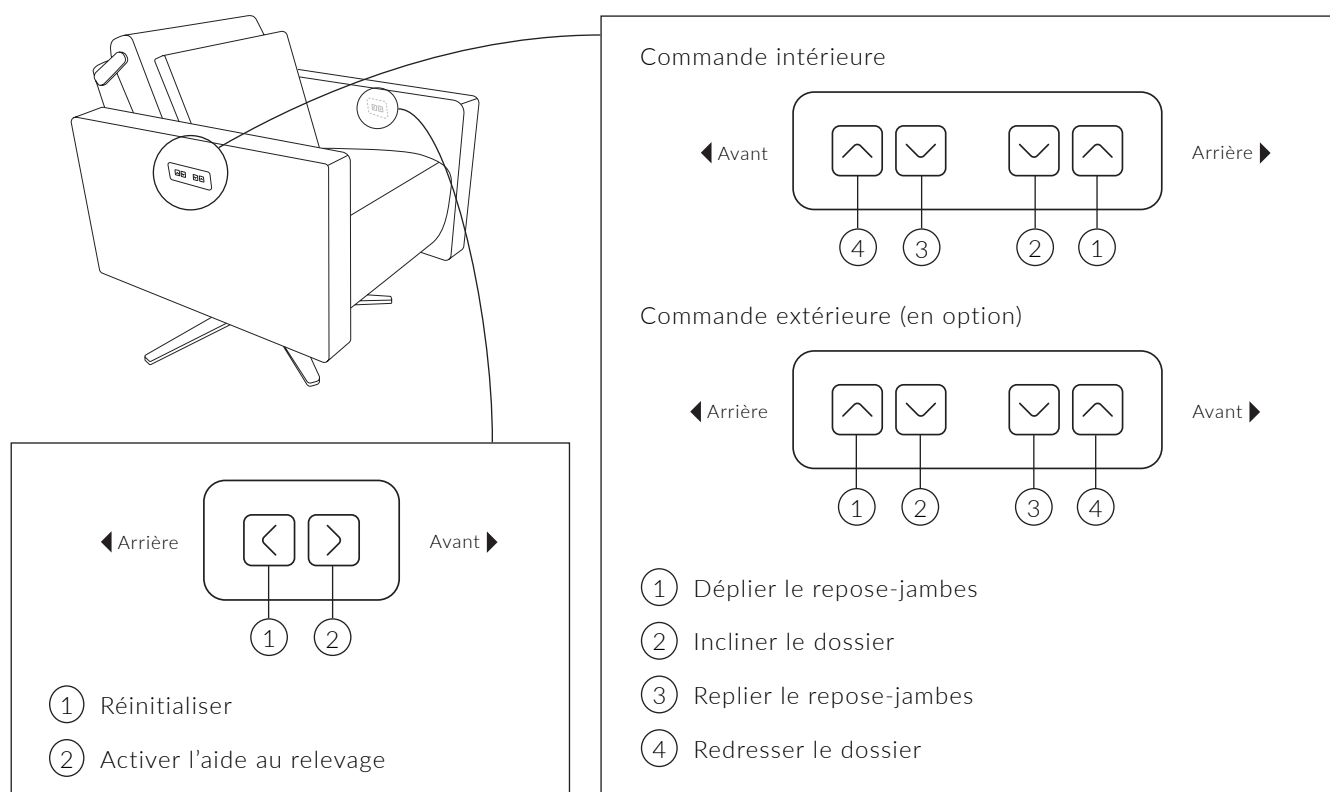


MODÈLE EL 2 – Commande continue du dossier et du repose-jambes


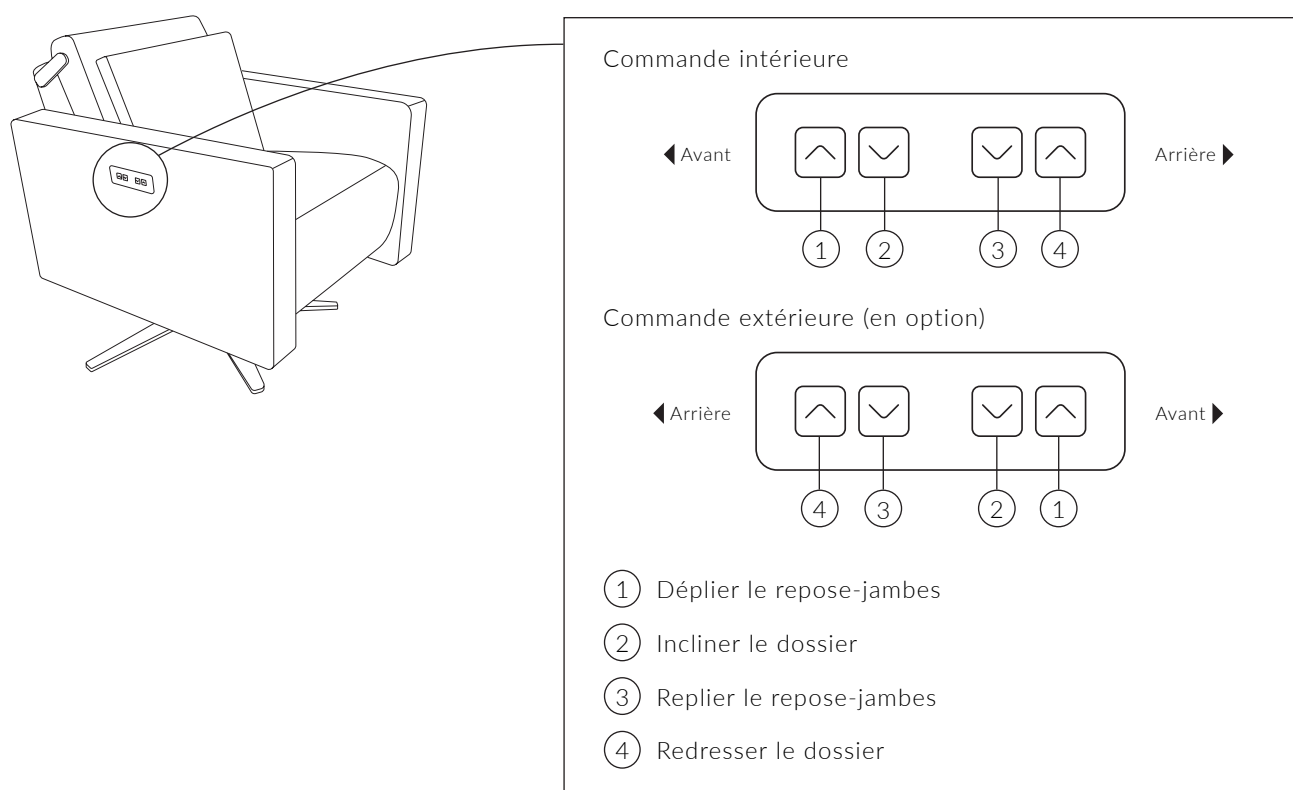


**ATTENTION !**


Assurez-vous que l'espace libre soit suffisant autour du fauteuil relax pour éviter qu'il ne s'abîme ou n'endommage son environnement direct lors des mouvements du mécanisme.

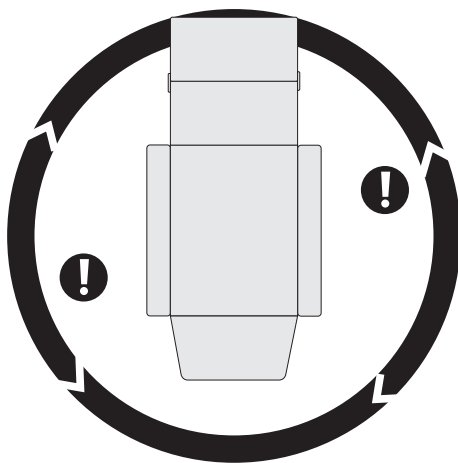**ATTENTION !**

Veillez à ne pas placer le fauteuil relax en dessous ou au-dessus d'objets, de murs ou d'autres obstacles pour éviter toute obstruction du mécanisme et tout dommage.

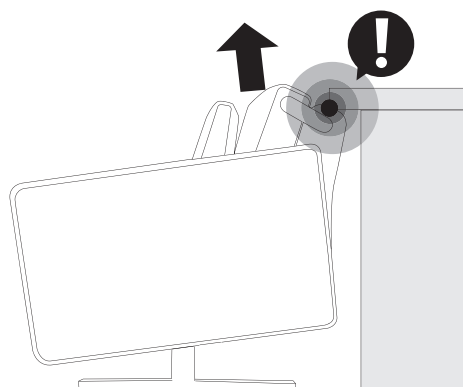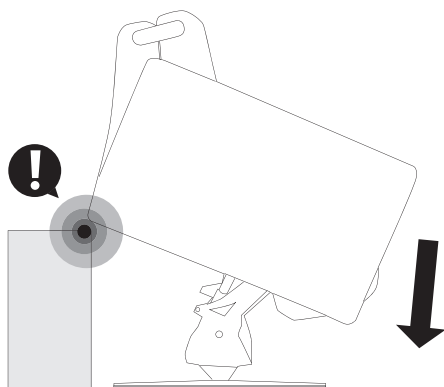
**ATTENTION !**

Ne vous coincez pas les membres entre le dossier et les accoudoirs lorsque vous modifiez la position du dossier.

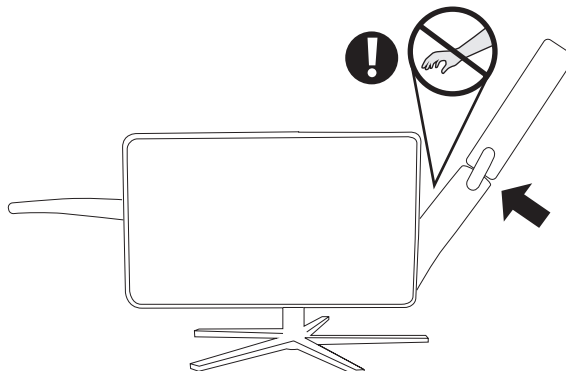


DÉPLIAGE ET REMISE EN PLACE DU DOSSIER

Tenez le dossier à deux mains et effectuez un mouvement rotatif pour le déplier et le replier.

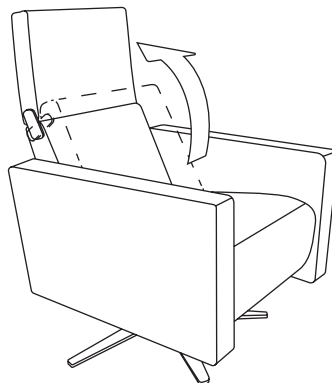


BRANCHEMENT/CHARGE DE LA BATTERIE

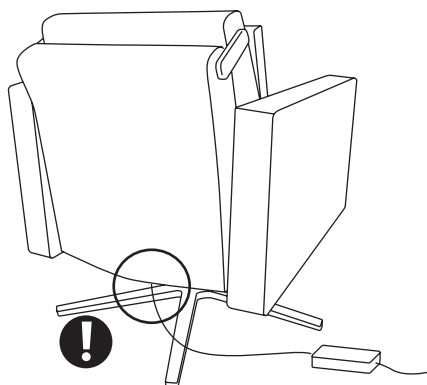

Version électrique avec câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation muni d'un adaptateur sur la prise qui dépasse sous le fauteuil relax, à l'arrière et au centre.

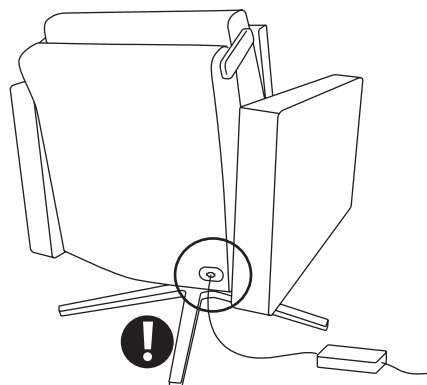

Version électrique avec batterie intégrée

Lorsque la batterie intégrée est presque vide, le réglage du fauteuil relax se fera plus lent. Utilisez le câble d'alimentation pour recharger la batterie intégrée.

Dans le cas du fauteuil relax Pause avec batterie intégrée, le câble d'alimentation muni d'un adaptateur se branche sur la prise située en bas à droite, à l'arrière du dossier.



ATTENTION !

Assurez-vous que le câble d'alimentation ne se retrouve pas coincé sous le pied en étoile métallique ou sous d'autres objets situés à proximité du fauteuil relax !




ATTENTION !

Pour une durée de vie optimale du mécanisme de réglage électrique, utilisez les moteurs pendant un maximum de 2 minutes, suivies d'une période de repos de 18 minutes.

Chauffage intégré

Le fauteuil relax Pause peut être équipé d'un chauffage intégré en option. Pour en profiter, dépliez le dossier du fauteuil relax. Le chauffage intégré se situe au bas du dossier. Utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre le chauffage et choisir son intensité. Le chauffage se coupe automatiquement après une heure et demie de fonctionnement.

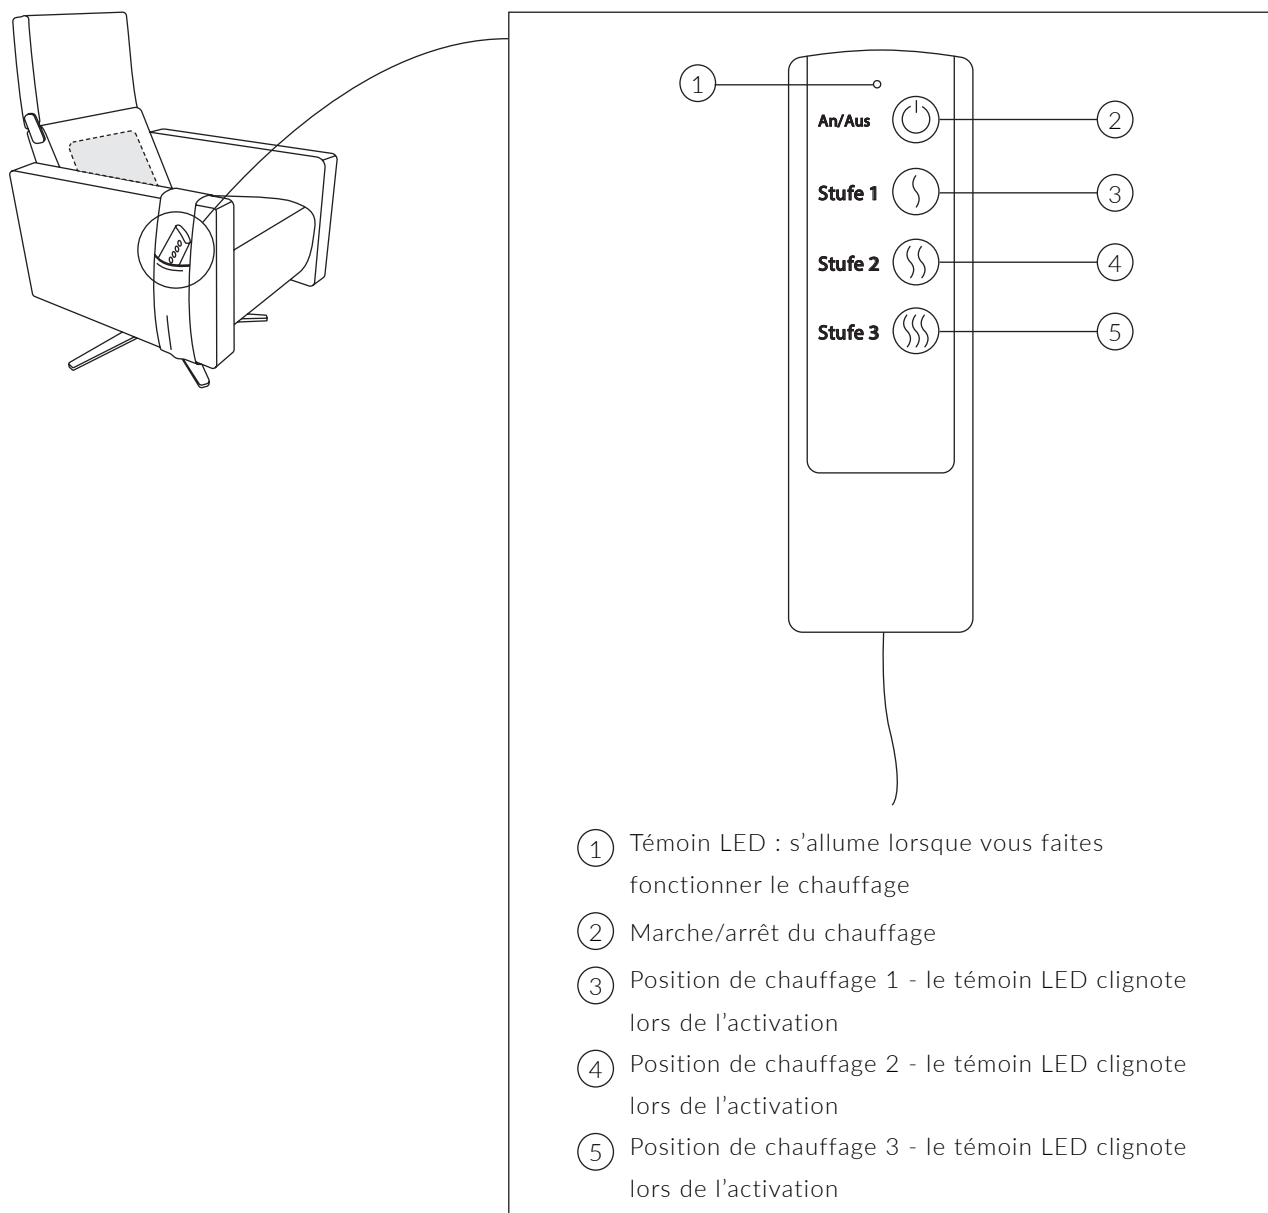


ATTENTION !


- Ne laissez jamais le chauffage allumé si personne n'est assis dans le fauteuil relax.
- Veillez à ne pas allumer le chauffage par accident.
- Le chauffage ne peut être utilisé que lorsque le dossier est déplié, comme illustré ci-dessus, et il ne peut donc pas être utilisé lorsque le dossier est replié.
- Lorsque le chauffage fonctionne, le fauteuil ne peut pas être couvert de coussins, de couvertures ou d'autres objets.

Schémas électriques


MODÈLE POW3

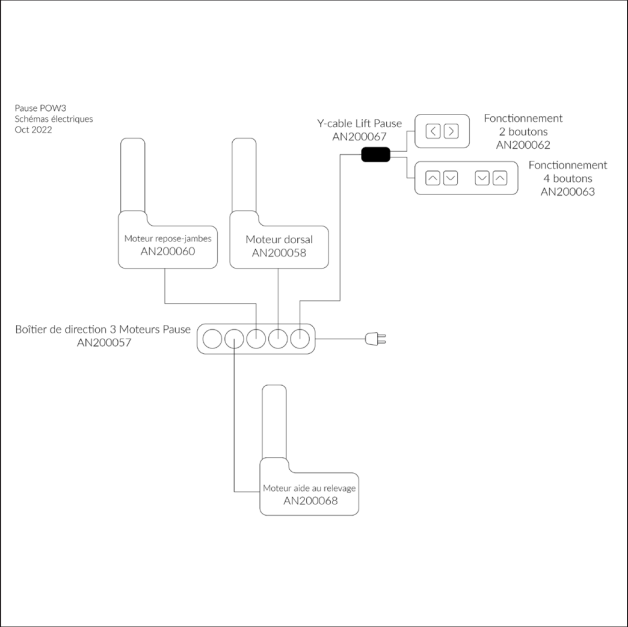


MODÈLE POW3 – OPTION CHAUFFAGE INTEGRÉ

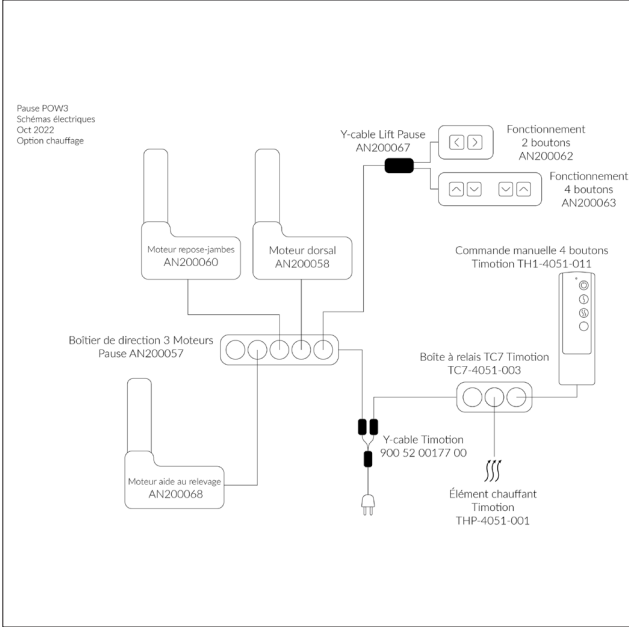


MODÈLE POW3 – OPTION BATTERIE

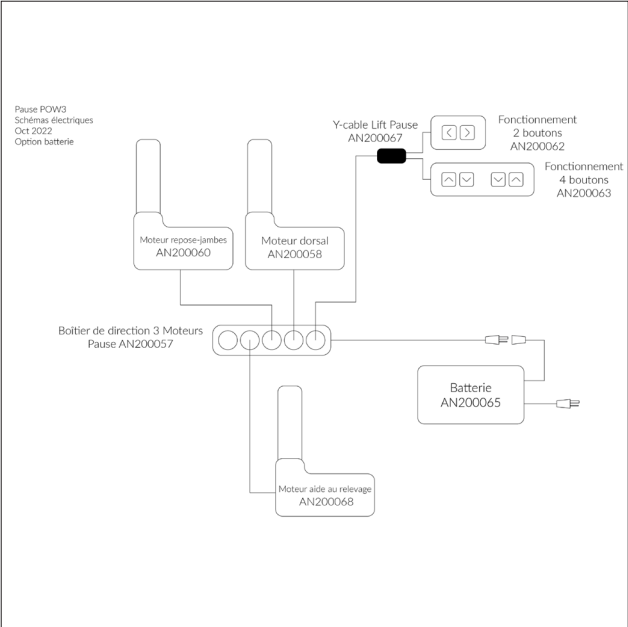


MODÈLE EL2

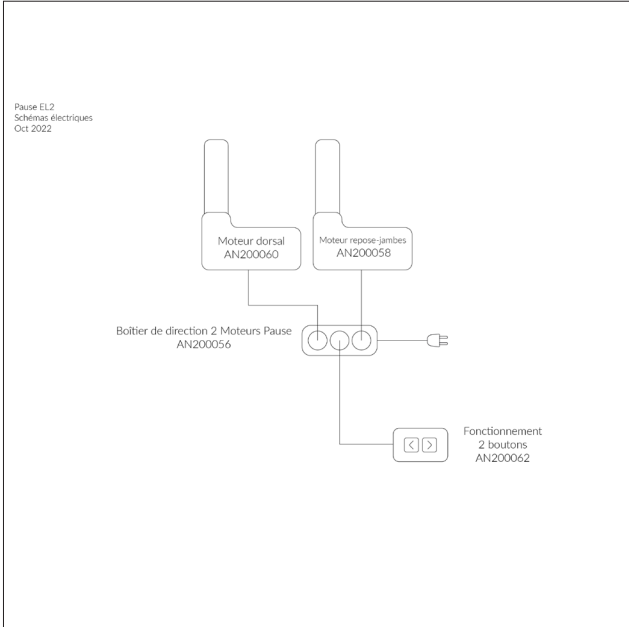

MODÈLE EL2 – OPTION CHAUFFAGE INTÉGRÉ

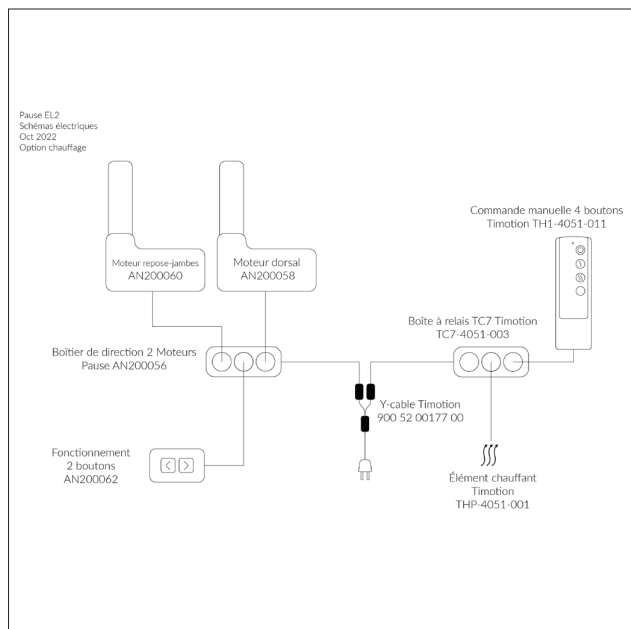

MODÈLE POW3 – OPTION BATTERIE

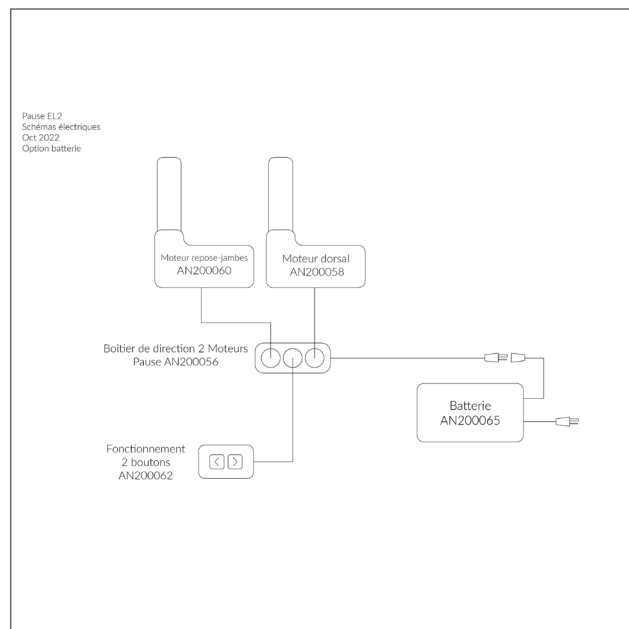

Déclaration conformité CE



Traduction du déclaration originale

Déclaration de conformité CE

selon l'annexe II.1.A de la directive Machines 2006/42/CE

MOMENTS FURNITURE NV/SA

Deefakkerstraat 2
8770 Ingelmunster
Belgique

Nous, MOMENTS FURNITURE NV/SA, déclarons par la présente que la machine, décrite comme :

Dénomination commerciale :	Fauteuil relax
Fonction :	Fauteuil relax réglable automatiquement
Modèle / Type :	Relax – Pause
Numéro de série :	VO-XXXXX

répond à toutes les dispositions applicables de la directive Machines 2006/42/CE, telle que modifiée en dernier lieu.

Nous déclarons également que la machine susmentionnée répond aux dispositions applicables de la directive CEM 2014/30/UE, **telle que modifiée en dernier lieu** ;

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

- **EN ISO 12100:2010** : Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque

Rédacteur habilité du dossier technique :

M. :	<i>Joren De Temmerman</i>
Fonction :	<i>Senior Product Design Engineer</i>
Adresse :	<i>Deefakkerstraat 2, B 8770 Ingelmunster</i>

Certificat de conformité à la directive Machines 2006/42/CE obtenu auprès de Vincotte sous le numéro Z23-619-999A

Nom : : Peter Sarasyn

Lieu: Ingelmunster

Fonction: : CEO

Date: 06/12/2022

Signature:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several smaller, fluid strokes.



huoi

Service après-vente Tuoi

+32 51 48 92 58 — mail@tuoi.be

Deefakkerstraat 2, B-8770 Ingelmunster