


tuoi

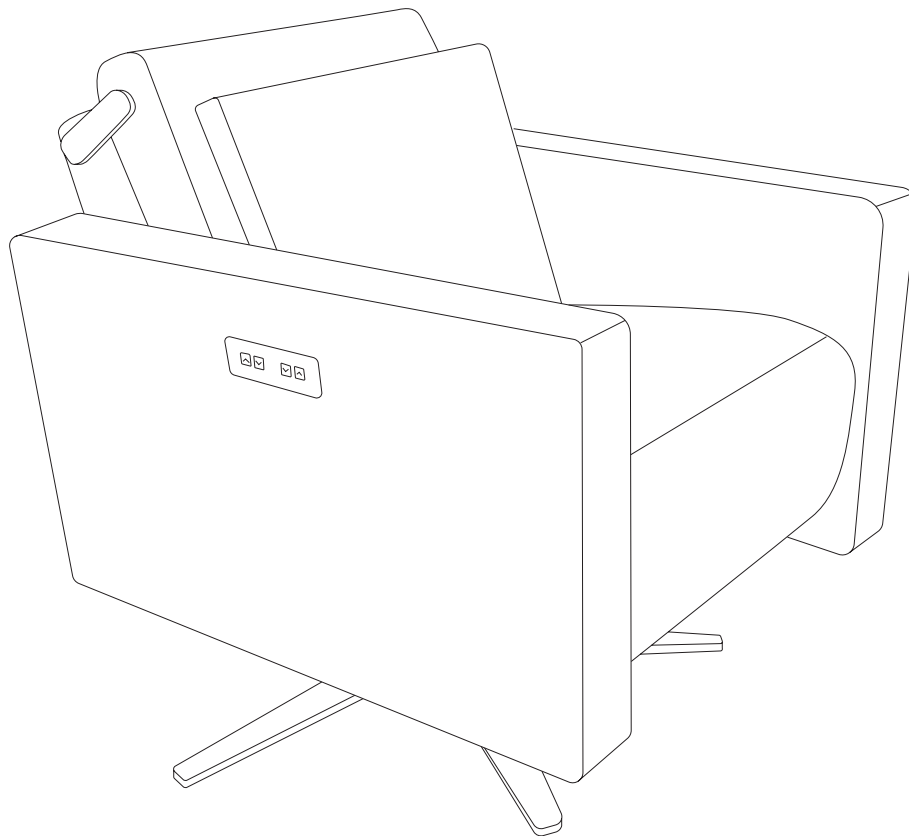

Pause

Gebruikershandleiding

Pause relaxzetel

Comfortabel zitten in een designmeubel? Pause tilt de kunst van het relaxen tot een ongekennde hoogte. Deze subliem ontworpen eenzit combineert een tijdloze kubistische vormgeving met een all-in-one relaxzetel. Ontdek dit heerlijke staaltje vakmanschap.

Minimalistische look

Bij Tuoi dragen we design hoog in het vaandel en zien we tegelijk toe op het ultieme zitcomfort. De strakke, tijdloze Pause speelt hier handig op in. Je bouwt deze relaxfauteuil met hoge rug makkelijk om tot een trendy clubzetel of maakt er een loungezetel van waarin je na een drukke dag helemaal tot rust komt.

Personaliseer je design relaxzetel met een bekleding in stof of (kunst)leder in een kleur naar wens. Hoe je hem ook naar je hand zet, met zijn elegante zwarte kruisvoet wordt Pause vast de blikvanger in je woonkamer.

Unieke functionaliteit

Slim weggewerkte accessoires en discrete functies maken Pause tot wat hij is: de ideale relaxzetel. Een extra lendenkussen voor meer steun, verwarming om je vermoeide rug te ontspannen of letterlijk een extra duwtje in je rug om recht te staan? Pause heeft het allemaal.

Met subtiele aanraakgevoelige knoppen bedien je moeiteloos dit designmeubel. Combineer Pause met een- of tweezit Enjoy en je huiskamer krijgt een instant upgrade

Defect of storingen?

Alle producten van Tuoi hebben een extreem lange levensduur, toch zijn defecten of stoornissen mogelijk. Hiervoor staan we je graag bij dankzij een snelle technische ondersteuning. We streven ernaar elke aanvraag te beantwoorden binnen 2 werkdagen.

Neem contact met de technische dienst van Tuoi op het nummer +32 51 48 92 58 of via mail@tuoi.be.

Een correct gebruik van de relaxzetel

Deze instructies zijn bedoeld voor de veiligheid en het comfort van iedereen die deze relaxzetel gebruikt. Volg deze nauwgezet op.

- De Pause relaxzetel is geen medisch hulpmiddel.
- De Pause relaxzetel is ontworpen voor slechts één persoon. De maximale werkbelasting bedraagt 110 kg.
- De been- en rugsteun is geen zitgedeelte, zitten op deze gedeeltes kan de mechaniek beschadigen en de relaxzetel doen kantelen.
- Laat voldoende ruimte rondom de relaxzetel voordat je de beensteun uitvouwt en/of de rugleuning achterover leunt.
- Zorg bij het verlaten van de relaxzetel dat er voldoende ruimte is onder de beensteun, de rugsteun rechtop staat en de beensteun volledig is ingetrokken.
- Gebruik enkel een droge vod om elektrische componenten te reinigen. Gebruik nooit water bij het reinigen van elektrische componenten.
- Voer steeds een tegengestelde beweging uit in geval van klemming van lichaamsdelen, voedingskabel of andere voorwerpen tussen de bewegende onderdelen van de relaxzetel.
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Het maximale geluidsniveau van de relax bedraagt 70 decibel.
- Zorg ervoor dat de Pause relax altijd ontkoppeld is van stroom wanneer je deze wil schoonmaken of reinigen.
- Enkel opgeleid personeel mag het onderhoud en herstelling uitvoeren op de verstelmechaniek.
- Verplaats de relaxzetel altijd met twee personen.




OPGEPAST!

Maak je gebruik van een model met oplaadbare batterij? Zorg er dan voor dat de batterij altijd voldoende is opgeladen alvorens de relaxzetel te gebruiken. Zo vermijd je dat de batterij leeg loopt wanneer de relaxzetel zich in relaxstand (met rug naar beneden) bevindt.




Verstelmechaniek

MODEL POW3 – Traploze bediening rug- en beensteun met powerlift opstaphulp

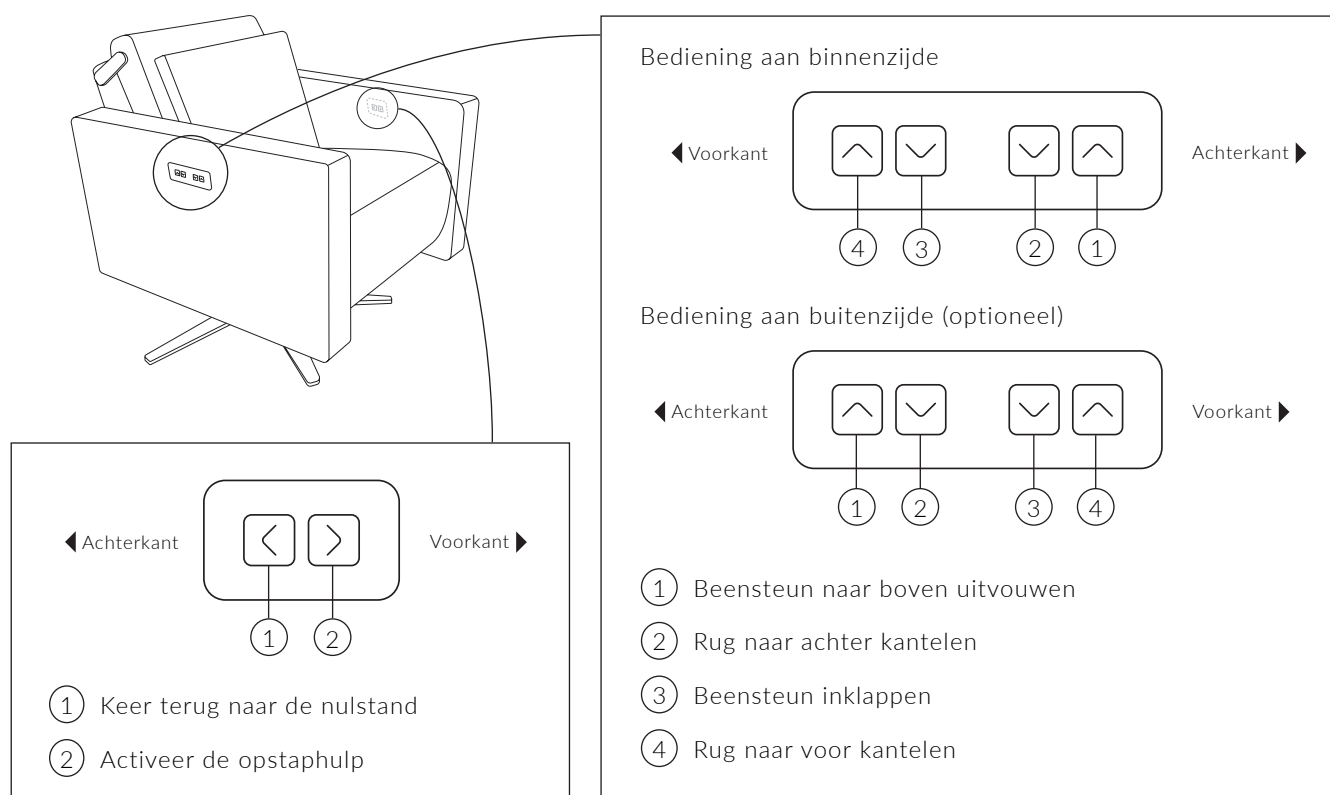


MODEL EL 2 – Traploze bediening rug- en beensteun


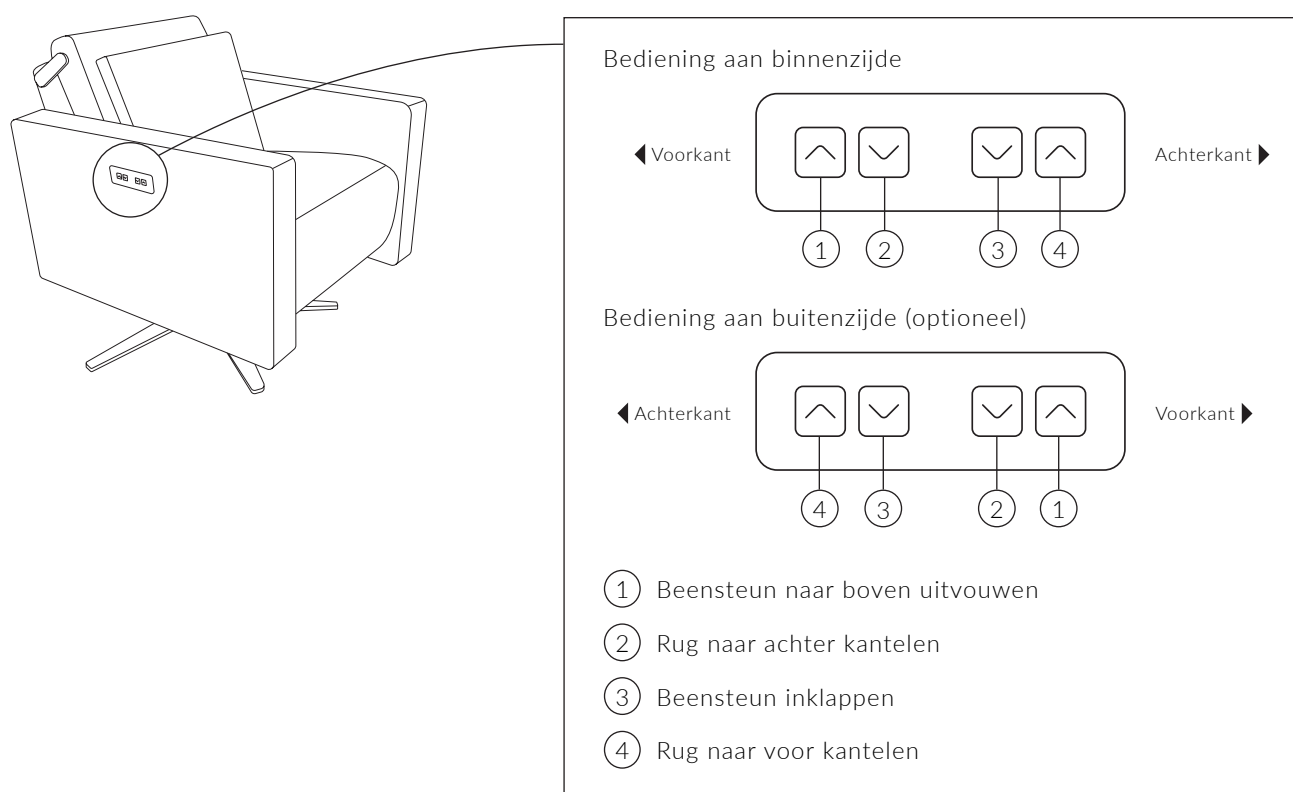


**OPGEPAST!**


Zorg ervoor dat de relaxzetel voldoende vrije ruimte heeft rondom zodat deze bij het bewegen niet beschadigt kan geraken en geen schade kan aanrichten aan de directe omgeving.

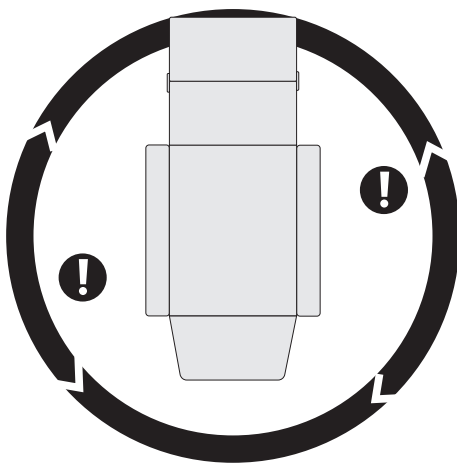**OPGEPAST!**

Zorg ervoor dat de relaxzetel niet onder of boven voorwerpen, muren of andere obstructies staat om obstructie en schade aan de relaxzetel te voorkomen.

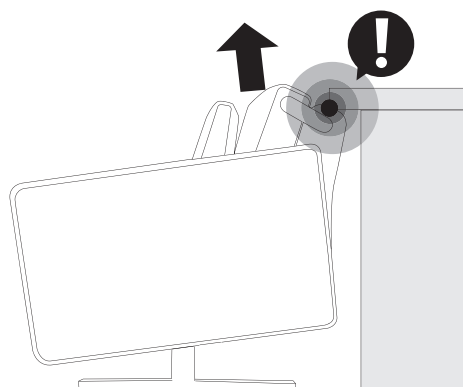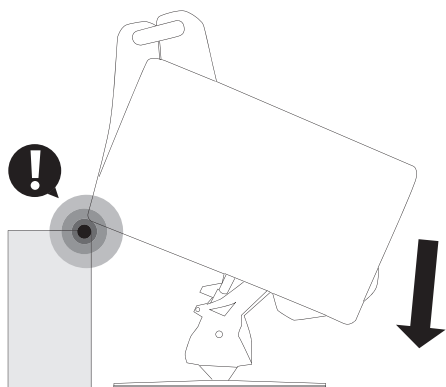
**OPGEPAST!**

Plaats geen ledematen tussen de rug en de zijpanden bij het wijzigen van de positie van de rug.

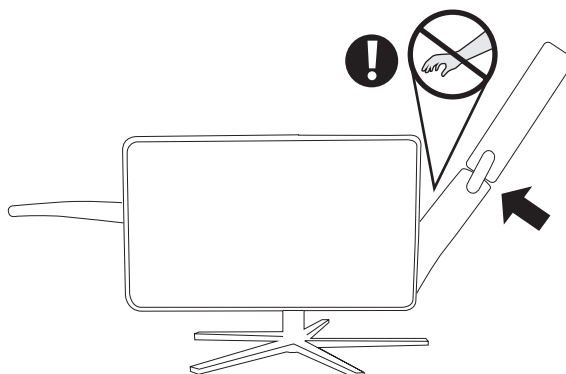


OPEN EN TOE VOUWEN VAN DE RUG

Hou de rug met beide handen vast om deze met een draaiende beweging open en toe te vouwen.

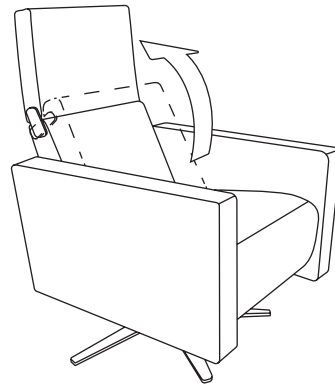


AANSLUITEN OP HET NET / OPLADEN VAN DE BATTERIJ

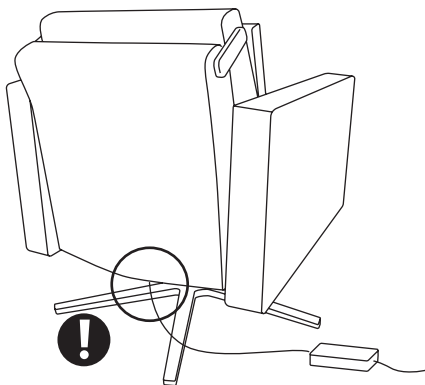

Elektrische versie met voedingskabel

Sluit de voedingskabel met de adapter aan op de uitstekende fiche aan de achterzijde, centraal onderaan de relaxzetel.

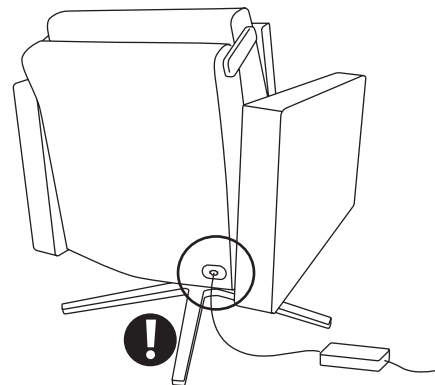

Elektrische versie met geïntegreerde batterij

Wanneer de geïntegreerde batterij bijna leeg is, zal het verstellen van de relaxzetel trager verlopen. Voorzie de geïntegreerde batterij van stroom via de voedingskabel om op te laden.

Bij de Pause relaxzetel met geïntegreerde batterij wordt de voedingskabel met adapter aangesloten aan de fiche aan de achterzijde, onderaan rechts van de relaxzetel.



OPGEPAST!

Zorg ervoor dat de voedingskabel niet geklemd wordt onder de metalen stervoet of andere voorwerpen in de omgeving van de relaxzetel!




OPGEPAST!

Gebruik de motoren maximaal 2 minuten met een rustperiode van 18 minuten erna voor een optimale levensduur van de elektrische verstelmechaniek.

Geïntegreerde verwarming

De Pause relaxzetel kan optioneel voorzien worden van geïntegreerde verwarming. Vouw hiervoor de rug open van de relaxzetel en de geïntegreerde verwarming bevindt zich in de onderrug. Maak gebruik van de afstandsbediening om de verwarming aan of uit te schakelen en de intensiteit te kiezen. De verwarming schakelt zichzelf automatisch uit na anderhalf uur werking.

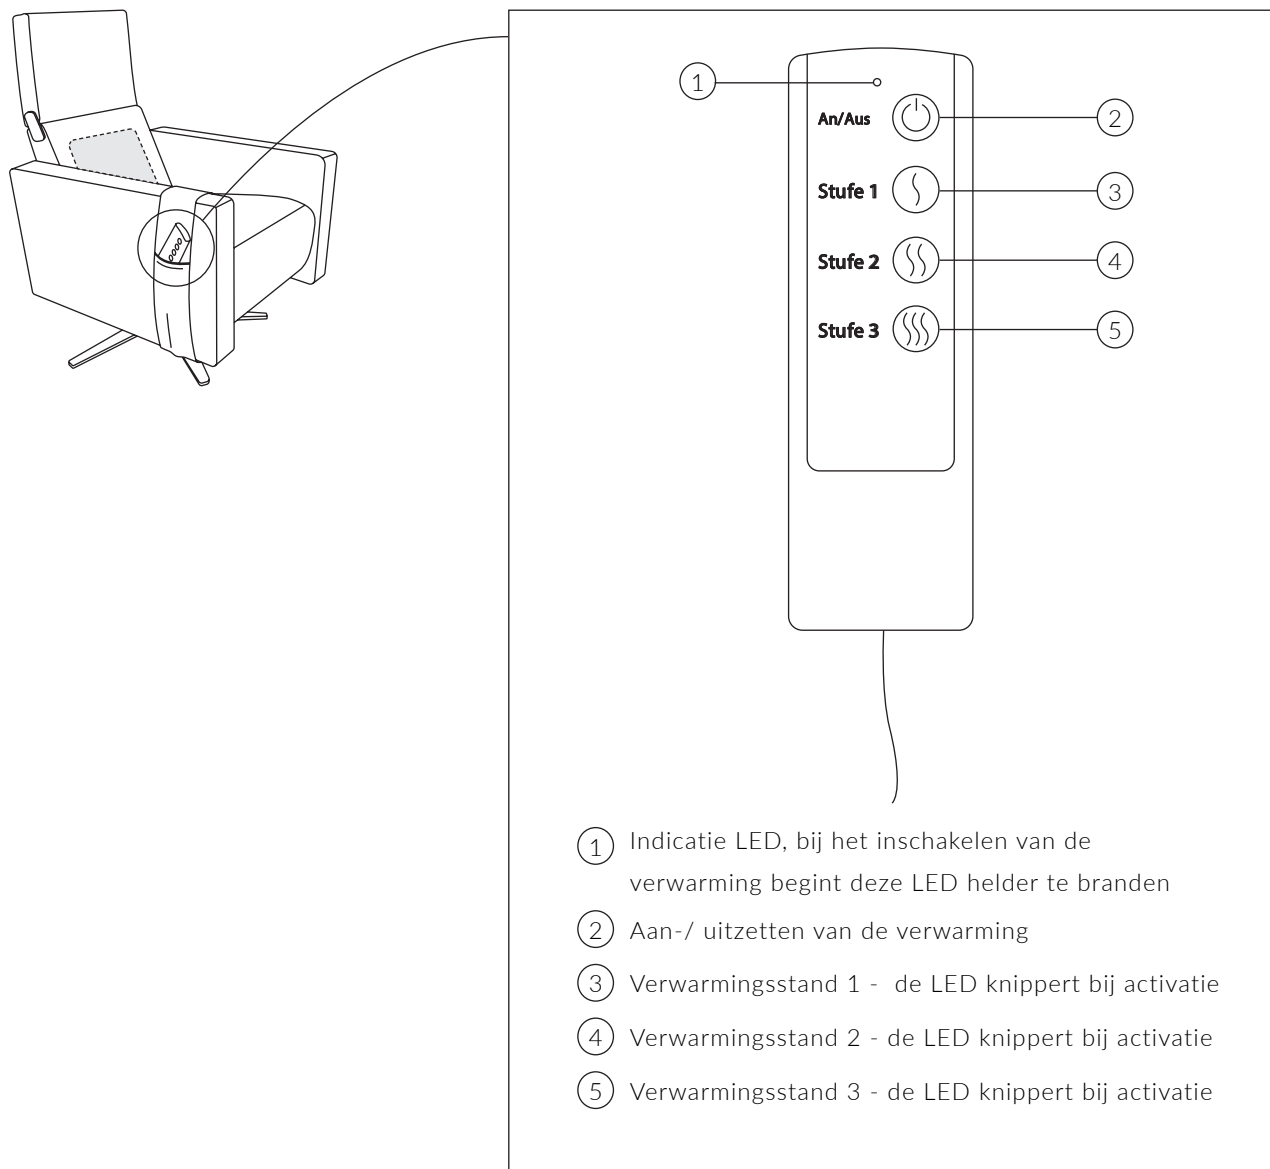


OPGEPAST!


- Laat de verwarming nooit aan staan wanneer er geen persoon in de relaxzetel zit.
- Let op dat de verwarming niet per ongeluk wordt ingeschakeld.
- De verwarming mag enkel gebruikt worden met opengevouwen rug, zoals hierboven weergegeven in de illustratie, en mag dus niet gebruikt worden wanneer de rug naar beneden is gevouwen.
- Wanneer de verwarming geactiveerd is mag de zetel niet overdekt worden met kussens, dekens of andere voorwerpen.

Elektrische schema's


MODEL POW3

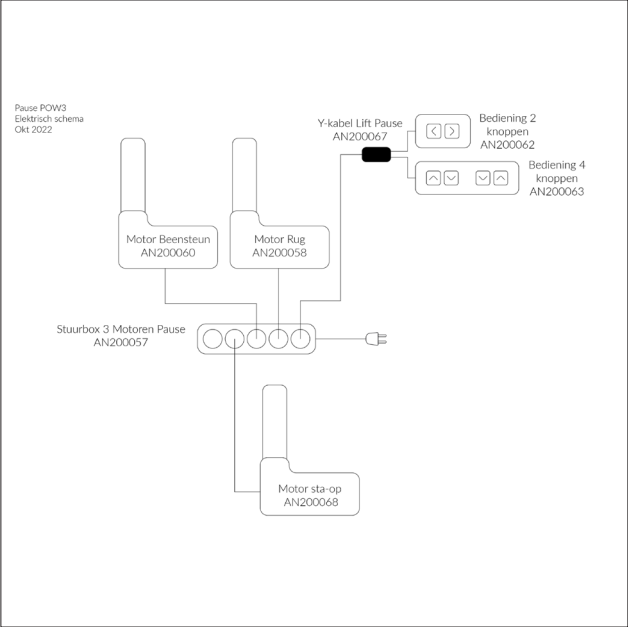


MODEL POW3 – OPTIE GEÏNTEGREERDE VERWARMING

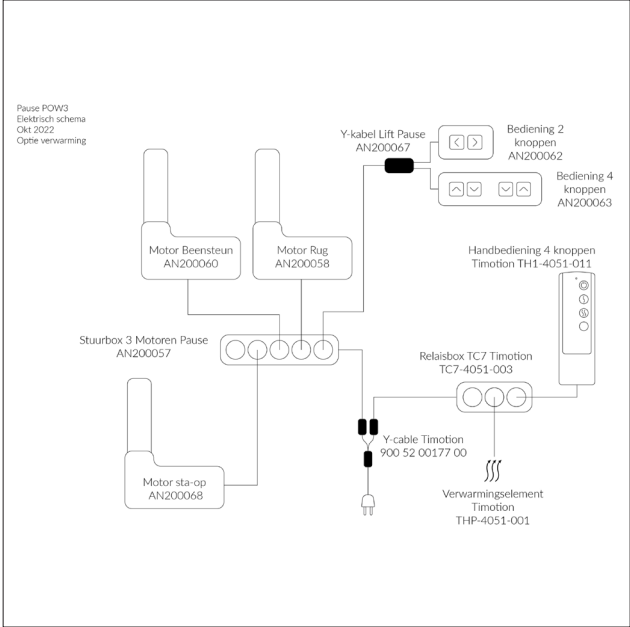


MODEL POW3 – OPTIE BATTERIJ

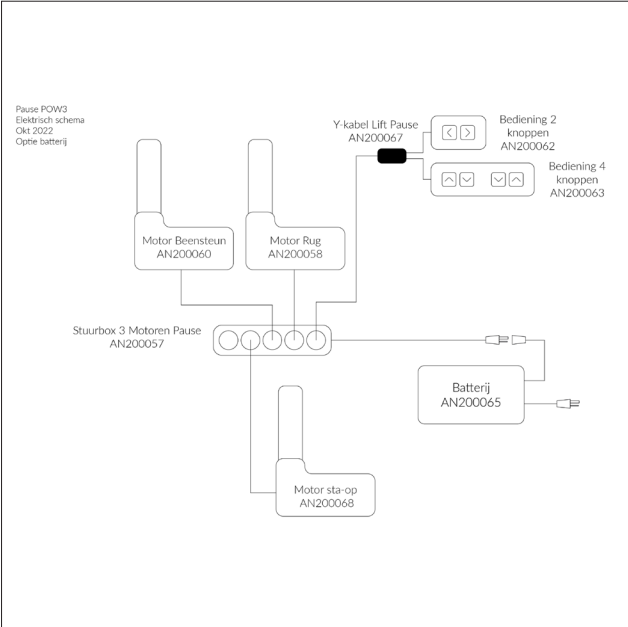


MODEL EL2

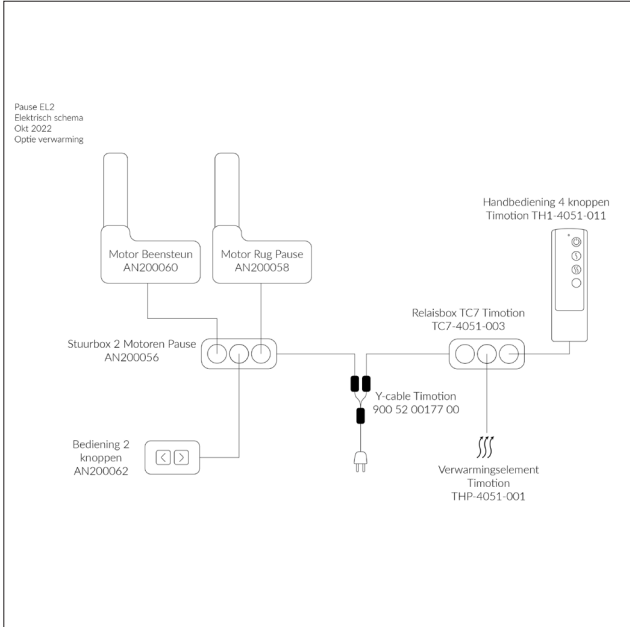

MODEL EL2 – OPTIE GEÏNTEGREERDE
VERWARMING

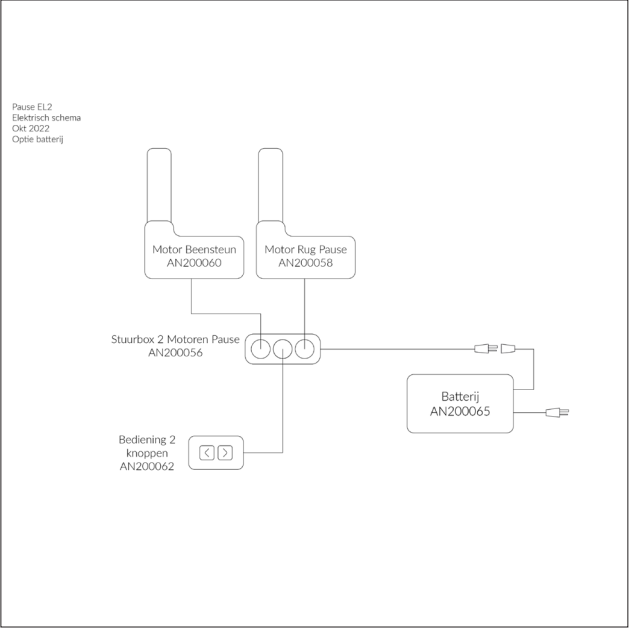

MODEL EL2 – OPTIE BATTERIJ

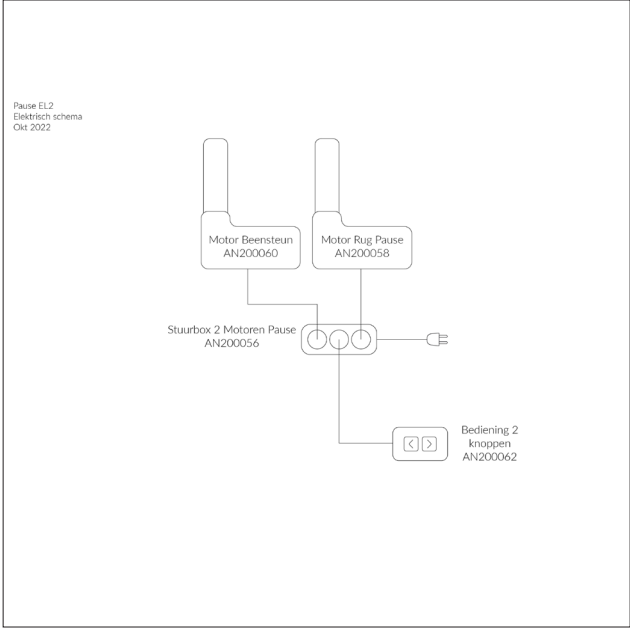

EG-verklaring van overeenstemming



Originele verklaring

EG-Verklaring van overeenstemming

volgens bijlage II.1.A van de machinerichtlijn 2006/42/EG

MOMENTS FURNITURE NV

Deefakkerstraat 2
8770 Ingelmunster
België

Wij, MOMENTS FURNITURE NV, verklaren hierbij dat de machine, beschreven als:

Handelsbenaming:	Relax zetel
Functie:	Automatisch aanpasbare relax zetel
Model / Type:	Relax – Pause
Serienummer:	VO-XXXXX

beantwoordt aan alle toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, zoals laatst gewijzigd.

We verklaren tevens dat de bovenvermelde machine beantwoordt aan de toepasselijke bepalingen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, **zoals laatst gewijzigd**;

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

- **EN ISO 12100:2010:** Veiligheid van Machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie

Gemachtigde samensteller van het technisch dossier:

Mr:	Joren De Temmerman
Functie:	Senior product design engineer
Adres:	Deefakkerstraat 2, B 8770 Ingelmunster

Conformiteitsattest voor de machinerichtlijn 2006/42/EG verkregen bij Vincotte met No. Z23-619-999A

Naam : Peter Sarasyn

Plaats: Ingelmunster

Functie : CEO

Datum: 06/12/2022

Handtekening:

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'PS', is written over a large, faint blue circular scribble.



huoi

Tuoi dienst na verkoop

+32 51 48 92 58 — mail@tuoi.be

Deefakkerstraat 2, B-8770 Ingelmunster